


Byte av filter - värmeväxlare

En gång per år ska värmeväxlarens filter bytas. Detta gäller alla hus utom punkthusen (102, 128 och 130). Det är viktigt att detta görs för att säkerställa rätt ventilation och värme i lägenheten. Om du/ni vill ha hjälp, kontakta styrelsen via mail styrelsen@brf-tomtebo.se eller lapp i brevlådan i 102an.

Utseende kan variera, men detta är en av modellerna, MINIMASTER RDKS:

Värmeväxlare:


Ta loss den vita fronten genom att skjuta fronten lite uppåt och sen vinkla ut övre delen. Skruva loss de två skruvar som sitter på sidan. En del fronter sitter fast med skruvar via insidan på skåpen på vardera sida. Skruva loss skruvarna och ta loss fronten. Sväng upp dörren, ventilationen bryts automatiskt när dörren öppnas.

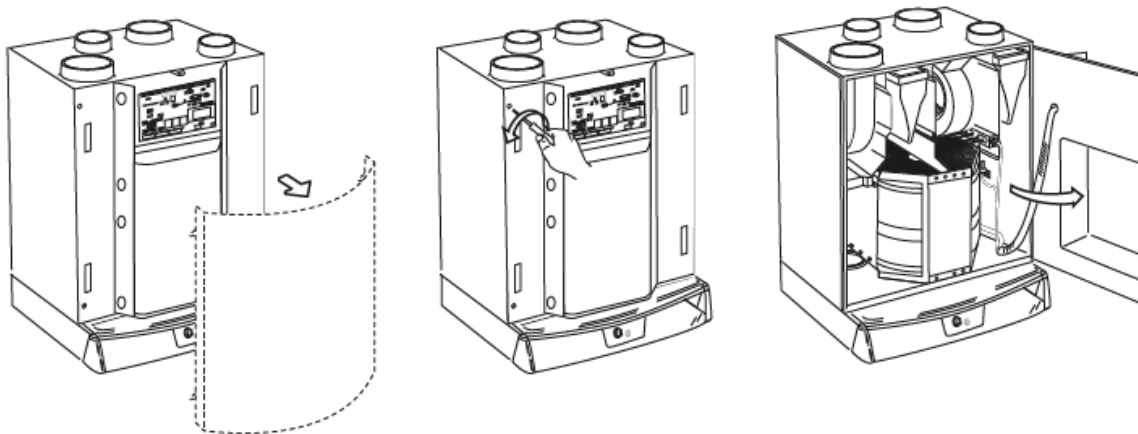

Ta loss de två filtrena, det ena är för tilluft och det andra för frånluft. De kan vara lite tröga men dra bara rätt ut.

Om det är filter med metallram ska de slängas som grovsopor, inte som brännbart.

Dammsug runt själva trumman och runt de två fläktarna som sitter bredvid filtrena. Man behöver inte ta ut dem.

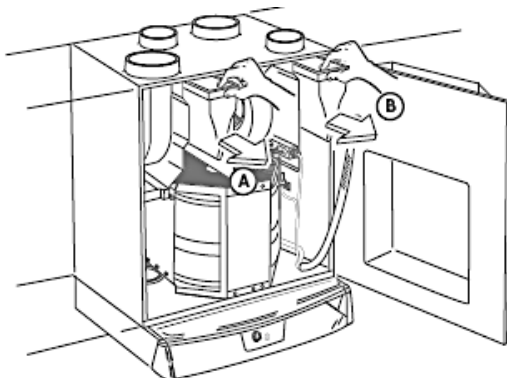

Sätt in nya filter, om de inte fäster ordentligt så gör det inget, de fixeras när dörren stängs. Stäng dörren och skruva i skruvarna.

Sätt tillbaka den vita fronten.

Finns även en youtube film som visar hur man gör <https://youtu.be/T8qmTt9-39A>

Byte/rengöring filter- ventilationsdon

Minst en gång per år bör även filtren i ventilationsystemets tilluftsdon rengöras och bytas. Gäller samtliga hus och lägenheter.

Tilluftsdon, finns i vardagsrum och sovrum (ej i 102, 128 och 130):

Ta loss och dammsug, filtret kan även tvättas med mildt rengöringsmedel. En gång per år köper styrelsen in nya filter. Är gallren gamla finns det nya att köpa av föreningen. Kontakta styrelsen.



Frånluftsdon, finns i badrummen:
dammsug /torka av.



Rengöring fettfilter – gäller alla lägenheter

I köksfläkten finns ett fettfilter i metall. Detta ska rengöras minst en gång/månad för att ventilationen och utrustningen ska fungera optimalt.

Ta loss metal-filtret

Tvätta med varmt vatten och diskmedel. Filtret kan även diskas i diskmaskin. För mer information se youtube-film: <https://www.youtube.com/watch?v=JgCbKtUAn3U>

RENGÖRING AV FETTFILTER

